DORO

tools for communication

DORO AS, Postboks 1404, 1602 Fredrikstad
Brukerstøtte Telefon:82 07 17 87 (hverdager 08-16, kr 12 pr min.)
e-mail: support@doro.no Hjemmesider: http://www.doro.com

Orion Plus

ISDN telefon

Brukerveiledning

DORO

tools for communication

Sikkerhetsanvisninger

Før du begynner å bruke din DORO Orion Plus, sørg for at du følger disse sikkerhetsforanstaltninger:

- Ikke plasser telefonen i nærheten av varmekilder, i direkte sollys eller tett inntil andre elektriske apparater. Dette kan ødelegge elektronikken og skade plastdekselet.
- Sørg for at telefonen står stødig og ikke kan skli.
- Sørg for at telefonen ikke kommer i kontakt med fuktighet, etsende væsker, støv og damp. Dette kan forkorte telefonens levetid.
- Telefonen skal ikke benyttes i fuktige rom (baderom og enkelte kjellere) eller i rom med eksplosjonsfare.
- Kontroller at du setter inn riktige ledninger i apparatet.
- Benytt kun godkjent utstyr når du kobler til andre enheter til telefonen.
- Ikke åpne telefonen selv, ta kontakt med autorisert personell hos din forhandler dersom noe er galt med telefonen.
- Rengjør telefonen kun med en lett fuktet eller antistatisk klut. Du skal aldri rengjøre telefonen med kjemiske stoffer eller rengjøringsmidler.

Sikkerhetsforskrifter

DORO Orion Plus er konstruert på en slik måte at mennesker og utstyr ikke skal komme til skade.

CE

DORO Orion Plus tilfredstiller de Europeiske retningslinjer for telekommunikasjonsapparater og terminalutstyr (1999/5/EC)

CE-symbolet viser at denne telefonen tilfredstiller ovennevnte direktiver.

Enkelte av telefonens funksjoner avhenger av at teleoperatøren og/eller ditt ISDN abonnement støtter disse.

Oversikt over tastene på DORO Orion Plus

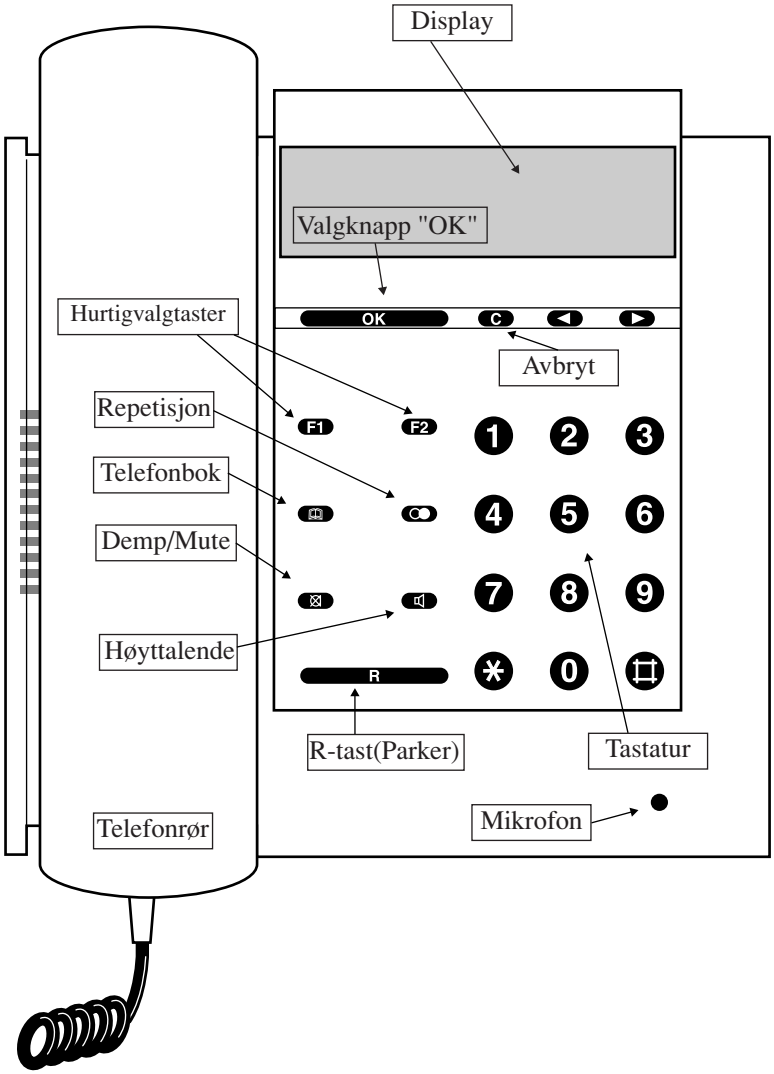

Taster og symboler

Oversikt over betjeningsknapper

Knappen ”Neste”
Går til neste valg på samme nivå i menyen.

Knappen ”Forrige”
Blar tilbake til foregående valg på samme nivå i menyen.

Knappen ”OK”
Avhengig av hvilket menynivå man står i; Går til neste trinn i menyen eller avslutter den aktive menyen (bekrefter valg) og bekrefter med et lydsignal.

Knappen ”C – Avbryt”
Avbryter den aktive menyen og går til et annet menytrinn eller til hovedmenyen.

Funksjonstast 1
Lagrer den aktive menyen som hurtigvalg

Funksjonstast 2
Lagrer den aktive menyen som hurtigvalg

Knappen ”Telefonbok - ”
Trykk knappen ”Telefonbok” for å lagre et telefonnummer eller hente et allerede lagret telefonnummer.

Knappen ”Gjenoppringing”
Henter nummer fra samtalelogg (de ti siste oppringte telefonnumrene) der det siste oppringte telefonnummeret vises først og det eldste til slutt.

Knappen ”Demp / Mute”
Kobler ut mikrofonen i håndsettet dersom du har løftet av røret eller mikrofonen i telefonapparatet dersom du benytter håndfri-funksjonen.

Knappen ”Høyttalende”
Benyttes for å ringe ut eller motta et anrop ved hjelp av høyttaler funksjonen.

”R-tasten”
Benytt denne tasten for å parkere et anrop eller benytte teleoperatørens tilleggstjenester (under en aktiv samtale).

Bokstaver og symboler

De forskjellige tastene kan benyttes for å skrive forskjellige bokstaver og symboler når du skriver tekstmeldinger eller skal angi navn ved lagring av telefonnummer i telefonboken. Under finner du en oversikt over alle tilgjengelige bokstaver og symboler.

Tast	Rekkefølge (antall tastetrykk)																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Symboler, tall og bokstaver																
1		1	/	!	?	”	$	%	&	’	,	.	:	;	=		→
2	a	b	c	2	A	B	C										
3	d	e	f	3	D	E	F										
4	g	h	i	4	G	H	I										
5	j	k	l	5	J	K	L										
6	m	n	o	6	M	N	O										
7	p	q	r	s	7	P	Q	R	S								
8	t	u	v	8	T	U	V										
9	w	x	y	z	9	W	X	Y	Z								
0	å	æ	ø	0	Å	Æ	Ø										
*	*	{	|	→	[	¥	^	-								
#	#	+															

Tomme celler (som ikke er fargelagt) viser at ved å trykke det gitte antall ganger på den angitte tasten, får man et mellomrom (space).

INFO Du kan enkelt og hurtig få frem det tilhørende tallet på hver enkelt tast ved å holde tasten nede i ca. 1 sekund. Dersom du skriver en melding og f.eks. ønsker å angi tallet 2, hold nede i ca. 1 sekund.

Innhold

Sikkerhetsanvisninger 3
Sikkerhetsforskrifter 3
Oversikt over tastene på DORO Orion Plus 4
Oversikt over betjeningsknapper 5
Bokstaver og symboler 6
Innhold 7
Generelt om bruk og programmering 9
Installasjon og oppstart 10
1.Kontroller pakkens innhold 10
2.Koble til telefon og telefonrør 10
3.Programmere telefonnummer (MSN) 11
4.Koble til en telefaks eller trådløs telefon 12
5.Bruke telefonen – ring 13
Telefonens display 14
Øvre displaylinje – informasjon 14
Nedre menylinje – meny/menyvalg 15
Foreta anrop 15
Ringe ved hjelp av telefonrøret 15
Ringe når røret ligger på (to veis høyttalende) 15
Taste nummer ved hjelp av repetisjonsknappen 16
Ringe ut ved hjelp av anropslisten 16
Foreta anrop fra telefonboken 17
Ringe ved hjelp av hurtigvalg 17
Grunninnstillinger 18
PIN kode 18
Programmere telefonnummer (MSN) 19
Stille inn forskjellige ringetoner/typer 20
Vise / ikke vise utgående telefonnummer (CLIP/CLIR) 20
Endre displaykontrast 20
Analog port 21
Samtalefordeling 21
Sette over fra analog port til DORO Orion Plus 22
Innhente anrop til analog port 22
Innhente anrop til DORO Orion Plus 22
Tjenesteindikator for analog port 22
Oversikt over tjenesteindikatornummer (tjenestemodus) 23
Volum på signalene på analogporten 23
Forsterke/redusere signalene ut på analogporten 23
Viderekoble til analog port etter tid 24
Utvidede innstillinger 25
Viderekobling 25
Informasjon om viderekobling 26
Overføre anrop – sette over 27
Sette over til og fra analog port 28

Parkere et innkommende anrop 29
Enhets ID 29
Direkteanrop – Baby Call 30
Samtalesperre 30
Delvis sperre 30
Eksempler på sperremuligheter 30
Full sperre 31
Ikke Forstyrr 31
Funksjonstaster (hurtigtaster) 32
Fjernkonfigurasjon – fjernkontroll 32
Fjernkonfigurasjonskommandoer 33
Tilleggsfunksjoner 34
Samtale Venter 34
Aktivere/deaktivere Samtale Venter 34
Ta imot samtale som venter 34
Avvise ventende anrop 35
Veksle mellom partene 35
Konferanse / ”3 på linjen” 35
Legge på èn av innringerne 35
Avslutte konferanse 35
Menyoppbygging og funksjonstaster 36
Sende melding til en annen ISDN telefon 36
Sende melding til mobiltelefon (i GSM nettet) 38
Automatisk tilbakering ved opptatt (CCBS) 38
Aktivere ”Automatisk Tilbakering” 38
Deaktivere ”Automatisk Tilbakering” 38
Serienummer / Firmware versjon 39
Samtaleteller 40
Telefonboken 40
Legge inn oppføring i telefonboken 40
Redigere en oppføring i telefonboken 41
Barnevakt 42
Aktivere Barnevakt-funksjonen 42
Tilbakestillingsfunksjoner 43
Tekniske data / generelle merknader 44
Garanti 45
Menyoversikt 46
Indeks 48

Generelt om bruk og programmering

- Tasten merket **OK** benyttes for å bekrefte valg
- Tasten merket **C** benyttes for å gå ut av en meny, som oftes opp til foregående nivå
- Dersom du har begynt å programmere en funksjon/tjeneste, kan du når som helst avbryte ved enten A) å taste **C**-tasten, B) å løfte av telefonrøret eller C) trykke høyttalertasten
- Dersom du ikke benytter tastene eller menyene på en stund, vil telefonen automatisk gå tilbake til standardvisning (hovedmenyen)
- Under programmering benyttes piltastene (◄ og ►) til å veksle mellom forskjellige valg
- Du kan ikke motta anrop under programmering av telefonen, men disse anropene vil legges til i anropslisten (som ubesvarte anrop)
- Dersom du taster inn brukerinformasjon (som f.eks. dine telefonnummer) eller skriver en tekstmelding, benytt R-tasten for å slette tegn for tegn mot venstre
- Siden DORO Orion Plus har et innebygget analogadapter, støtter ikke denne telefonen nødstrømsfunksjonen i ISDN nettet. Dette medfører at dersom du benytter denne telefonen alene, vil du ikke kunne motta anrop ved strømbrudd. Dersom det er kritisk at du skal kunne motta anrop også ved strømbrudd, bør du derfor anskaffe deg en tilleggstelefon som støtter nødstrøm, som f.eks. DORO Kronos
- DORO Orion Plus kan ikke veggmonteres
- For å endre innstillingene for ringesignal (opp og ned) benyttes minus- og plusstastene (* og #)

Installasjon og oppstart

Kontroller pakkens innhold

Telefonen DORO Orion Plus
Telefonrør
Telefonledning (ISDN) med 8 pins kontakter i begge ender (RJ-45)
Telefonrør ledning (spiral ledning)
Tre selvklebende etiketter for navneliste
Brukerveiledning
Overgang fra 6 – 8 pins kobling for analogt utstyr

2. Koble til telefon og telefonrør

Kontakter for tilkobling av kabel for telefonrør og ISDN-linje er plassert på baksiden av telefonen, rett bak displayet.

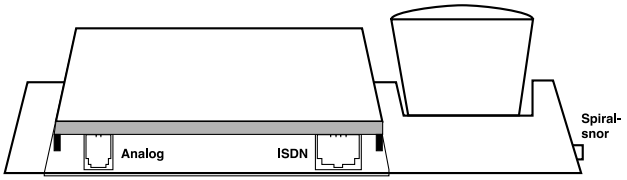

Koble først til telefonrøret ved hjelp av den medfølgende spiral ledningen. Sett inn spiral ledningen i telefonrøret og deretter i kontakten på venstre side av telefonen. Du hører at pluggene er på plass når du hører et lite klikk.

Plugg inn den medfølgende ISDN kabelen (med de brede pluggene) i telefonens bakside i kontakten merket ISDN. Du vil høre et klikk når pluggen er på plass. Plugg deretter den andre enden inn i en ISDN kontakt eller direkte i uttaket på din NT1-boks (ISDN boksen montert av Telenor).

Etter å ha plugget inn ISDN kabelen i ISDN kontakten, vil displayet på telefonen vise følgende informasjon:

Dette viser at telefonen er riktig tilkoblet, og klar til bruk. Du kan nå både ringe ut og motta samtaler. Du er nå klar til å programmere telefonen.

Dersom du ønsker å løsne pluggene fra telefonen eller ISDN kontakten, klem inn festeklemmen på pluggen og trekk denne forsiktig ut.

3. Programmere telefonnummer (MSN)

Etter at ovennevnte melding er vist i ca. 4 sekunder, vil menyen skifte til standardvisning, se illustrasjonen under.

Du bør nå programmere inn det telefonnummeret/ de telefonnummer du vil din DORO Orion Plus skal svare på. Dersom du ikke programmerer inn telefonnummer, vil din telefon svare på innkommende anrop til begge/ alle dine telefonnummer. Du vil ikke kunne ta imot innkommende anrop på analogporten dersom du ikke programmerer et telefonnummer for denne eller programmerer Samtalefordeling.

For å starte programmeringen av telefonnummer på din DORO Orion Plus, trykk tasten merket ”OK”. Bla med piltastene for å komme til menyen ”Konfigurasjon” (trykk to ganger på piltasten som peker mot høyre - ►). Trykk deretter ”OK”, og du vil få valget som vist under.



Bekreft valget ved å trykke ”OK”. Du kan nå bla gjennom menyen med piltastene for å velge hvilket telefonnummer du ønsker å programmere; Første, andre eller analogporten. Dersom du ønsker at din DORO Orion Plus skal svare på begge/ alle dine telefonnummer, legger du inn disse ved å bla med piltastene til f.eks. ”Første telefonnummer” og deretter trykke ”OK”.
Tast deretter inn et av dine telefonnummer og trykk ”OK”.

Konfigurasjonen bekreftes med en pipetone, og en kvittering i displayet:



Menyen i displayet viser nå hovedmenyen for programmering av telefonnummer, og du kan fortsette å angi telefonnummer din DORO Orion Plus skal besvare (inntil 3 nummer).Dersom du har mer enn tre telefonnummer og ønsker at din DORO Orion Plus skal svare på alle, skal du ikke angi/ programmere noen av disse.

4. Koble til en telefaks eller trådløs telefon

Dersom du ønsker å koble til en telefaks i analogporten, vil det være naturlig å angi ditt andre telefonnummer for dette. Dersom du angir samme telefonnummerfor analogporten som du programmerte i punktene over (for ”Første telefonnr.”), vil enheten du har koblet til analogporten besvare det samme telefonnummeret. Dette er nødvendig dersom du f.eks. kobler til en analog trådløs telefon til analogporten, og ønsker at denne også skal ringe samtidig med din DORO Orion Plus.

For å legge inn et telefonnummer for analogporten, bla deg frem til menyen ”Nummerkonfig. Analogportnr. ►” og angi telefonnummeret du ønsker at analogporten skal besvare.

Bekreft nummeret du ønsker å programmere ved å trykke knappen merket ”OK”. Valget blir bekreftet med en pipetone, samt at menyen viser



5. Bruke telefonen - ringe

Du kan nå begynne å bruke din nye DORO Orion Plus

Ringe med telefonrøret av:

Løft av røret

Tast nummeret

Snakk med den oppringte parten

Ringe ved hjelp av høytalerfunksjonen:

Trykk høytalerknappen på tastaturet

Tast nummeret

Snakk med den oppriingte parten

eller:

Tast nummeret

Trykk høytalertasten på tastaturet

Snakk med den oppringte parten

Telefonens display

Displayet på din DORO Orion Plus gir deg informasjon om de forskjellige funksjonene og tjenestene du kan benytte. Ved hjelp av disse menyene, er det særdeles enkelt å benytte selv avanserte tjenester! Displayet er bygget opp av to linjer med inntil 20 tegn på hver linje. Dersom en menyfunksjon eller – melding krever større plass, vil du få beskjed om dette ved at en pil vises i displayet - ►.

Vær oppmerksom på at telefonrøret må ligge på for å kunne velge disse menyene. Du bekrefter et valg in menyene ved å trykke på knappen merket ”OK” og avbryter ved å trykke på knappen ”C”. Benytt ”C” for å gå opp et trinn i menyene eller for å avbryte dine valg i menyene.

Øvre displaylinje – informasjon

Denne linjen gir deg følgende informasjon:

Når telefonen ikke er i bruk, vil du få informasjon om dato og klokkeslett. Vær oppmerksom på at du må ha satt opp en utgående samtale for at denne informasjonen skal bli oppdatert fra sentralen til Telenor. Disse feltene vil således ikke være i funksjon rett etter du har koblet din DORO Orion Plus til ISDN linjen.

Mens du fører en samtale, vil denne linjen vise samtalevarighet.

Når du blar i menyene og velger forskjellige funksjoner, vil denne linjen vise hvilken meny eller undermeny du befinner deg i.

Nedre menylinje – menyer/menyvalg

Den nedre menylinjen gir deg statusinformasjon når telefonen er i standby-modus (når den ikke er i bruk eller når du ikke foretar valg i menyene). Du vil her få statusinformasjon for de forskjellige ISDN tjenestene og telefonens egne tjenester; Viderekobling, Samtale Venter, vise eget nummer, direkte anrop, sperre og samtalefordeling.

Når du har en aktiv samtale, vil du i nedre menylinje få valget ”Overføre ?”, som gir deg muligheten til å overføre anropet til en annen DORO Orion Plus eller til analogporten.

Du kan finne en komplett oversikt over alle menyene i kapittelet ”Menyoversikt”.

INFO Du kan når som helst gå ut av en meny ved å trykke knappen ”C”, ved å løfte av røret eller trykke høyttalerknappen . Vær oppmerksom på at du ikke kan ta imot anrop mens du konfigurerer (programmerer) apparatet.

Foreta anrop

Du kan benytte flere alternativer for å ringe ut med din DORO Orion Plus. Du kan ringe ut på ”vanlig” måte ved hjelp av telefonrøret, eller ved hjelp av den høyttalende funksjonen (to veis høyttalende).

Ringe ved hjelp av telefonrøret

Du kan enkelt ringe ved hjelp av telefonrøret på samme måte du ville ha gjort med din ”gamle”, analoge telefon.

Løft av røret

Tast nummeret til den du ønsker å snakke med

Snakk med den oppringte parten

Legg på telefonrøret når samtalen er ferdig

Ringe når røret ligger på (to veis høyttalende)

Trykk høyttalerknappen

Tast nummeret til den du ønsker å snakke med

Snakk med den oppringte parten

Trykk høyttalerknappen når samtalen er ferdig

Taste nummer ved hjelp av repetisjonsknappen

DORO Orion Plus lagrer de ti siste utgående anropene i en egen anropsliste, Du kan derfor benytte repetisjonsknappen i stedet for å taste nummeret på nytt. For å bla i anropslisten, trykk flere ganger på repetisjonsknappen. Du kan benytte repetisjonsknappen både når du ringer ved hjelp av telefonrøret og den to veis høyttalende funksjonen (høyttaleren).

Benytt følgende fremgangsmåte for å taste et nummer ved hjelp av repetisjonsknappen:

Bla i anropslisten for å finne nummeret du ønsker å ringe på nytt

Løft av røret eller trykk på høyttalerknappen

Snakk med den oppringte parten

Legg på når samtalen er avsluttet

- Dersom du mottar mer enn ti telefonnummer i anropslisten før du sletter noen av oppføringene i denne, vil den eldste oppføringen bli overskrevet først.
- Oppføringene i anropslisten vises i kronologisk rekkefølge, med det nyeste anropet først og det eldste til slutt

Ringe ut ved hjelp av anropslisten

Alle ubesvarte innkommende anrop lagres i en egen anropsliste. Denne anropslisten lagrer de siste ti innkommende anropene du ikke har besvart. Displayet på din DORO Orion Plus viser om du har ubesvarte anrop i anropslisten ved at det blir lagt til en oppføring til høyre for datoen. Når det finnes ti nummer i listen, vil det eldste nummeret slettes ved hvert nytt nummer.

Du kan hente mer detaljert informasjon om de ubesvarte anropene ved å gå inn i anropslisten i menyen Informasjon. For å bla gjennom anropslisten, benytt følgende fremgangsmåte:

Meny → OK → Informasjon → OK → Anropsliste → OK

Ubesvarte anrop står oppført med et minustegn foran nummeret. Dersom du velger undermenyen Informasjon, vil du også få opp informasjon om når anropet ble mottatt (med dato og klokkeslett).



Pilen mot høyre (→) viser at det er flere anrop i anropslisten.

Foreta anrop fra telefonboken

Du kan også hente lagrede oppføringer fra telefonboken. Fremgangsmåten for hvordan du lagrer oppføringer i telefonboken er beskrevet i kapittelet Telefonboken.

Trykk Telefonbok knappen (🕮). Bla med piltastene ◄ eller ► . Den første eller siste oppføringen vises. Du kan velge en oppføring i telefonboken på to måter:

Taste inn den første bokstaven i navnet

Dersom du f.eks. leter etter navnet ”Hans”, trykker du to ganger på tasten 4. Du vil få opp første oppføring som begynner med bokstaven ”H”. Bla deg frem eller tilbake med piltastene dersom det er nødvendig. For å ringe opp den valgte oppføringen, løft av telefonrøret eller trykk på høyttalerknappen.

Bla deg gjennom telefonboken

Trykk telefonbok knappen 🕮. Benytt piltastene ◄ eller ► for å bla deg gjennom oppføringene i telefonboken. Løft av røret eller trykk på høyttalerknappen for å ringe den valgte oppføringen.

Ringe ved hjelp av hurtigvalg

Dersom du har lagt inn oppføringer som hurtigvalg (se avsnittet Telefonboken), kan du også ringe ut ved hjelp av disse. Hurtigvalgene er lagret under telefonbok knappen 🕮, men for å hente frem de programmerte hurtigvalgene, må du trykke to ganger på telefonbok knappen. For å ringe ved hjelp av hurtigvalg, må telefonrøret ligge på – det vil si at denne funksjonen benytter den innebygde høyttaler funksjonen for denne operasjonen.

Trykk telefonbok knappen to ganger. Velg deretter riktig hurtigvalg (1 til 9). DORO Orion Plus ringer automatisk ut ved hjelp av høyttalerfunksjonen. Dersom du foretrekker å snakke ved hjelp av telefonrøret, løft av røret og start samtalen.

INFO Du kan kun ringe ut ved hjelp av hurtigtastene når telefonrøret ligger på, fordi denne måten å ringe på benytter den innebygde høyttalerfunksjonen i din DORO Orion Plus.

Programmere telefonen

Grunninstillinger
PIN kode

(Du kommer til valget PIN kode ved å gå inn i menyen Konfigurasjon og deretter trykke venstre piltast (◀) to ganger).

Ved å angi en PIN kode kan du forhindre at uvedkommende endrer innstillingene på din DORO Orion Plus. PIN koden består av en femsifret tallkombinasjon, og telefonen leveres fra fabrikk med koden 00000 som standard.

Dersom du endrer PIN koden fra fabrikkinnstillingen (00000) til en ny, f.eks. 01234, beskytter du følgende funksjoner fra uautorisert bruk:

Enhets ID
Konfigurering av telefonnummer
Tjenesteindikator (analogport)
Sperre

For å endre PIN koden fra fabrikkinnstilling 00000, åpne menyen Konfigurasjon og trykk venstre piltast (◀) to ganger. Bekreft valget med ”OK”. Tast inn din gamle PIN kode (00000) og trykk deretter ”OK”. Tast inn din nye PIN kode (f.eks. 01234) og trykk deretter ”OK”.
Gjenta den nye PIN koden og trykk deretter ”OK”. Din PIN kode er nå endret.

Dersom du trykker feil tall, slett dette (gå tilbake) ved å trykke på venstre piltast (◀) (flytter mot venstre).

Eksempel:
Du ønsker å endre PIN koden fra 00000 (fabrikkinnstilling) til 01234. Benytt følgende fremgangsmåte:

Meny ➞ Konfigurasjon ➞ PIN kode ➞ 00000 (gammel PIN) ➞ OK ➞ 01234 (ny PIN) ➞ OK ➞ 01234 (gjenta ny PIN) ➞ OK

INFO Av sikkerhetsmessige årsaker vises sifrene du oppgir for din PIN kode som symboler (*). Dersom du angir feil PIN kode, blir du varslet om dette med teksten ” Feil PIN!” i displayet, samtidig som du hører et kort lydsignal.

Dersom du glemmer din PIN kode, kan din telefon kun tilbakestilles ved at du tar med deg din DORO Orion Plus til din forhandler. Vær oppmerksom på at dette medfører kostnader og ikke er dekket av garantien !

Programmere telefonnummer (MSN)

Dersom du ikke programmerer inn telefonnummer, vil din telefon svare på innkommende anrop til begge/alle dine telefonnummer. Du vil ikke kunne ta imot innkommende anrop på analogporten dersom du ikke programmerer et telefonnummer for denne eller aktivert samtalefordeling.

For å starte programmeringen av telefonnummer på din DORO Orion Plus, trykk tasten merket ”OK”. Bla med piltastene for å komme til menyen ”Konfigurasjon” (trykk to ganger på høyre piltast - ►). Trykk deretter ”OK”, og du vil få valget som vist under.



Bekreft valget ved å trykke ”OK”. Du kan nå bla gjennom menyen med piltastene for å velge hvilket telefonnummer du ønsker å programmere; Første, andre eller analogporten. Dersom du ønsker at din DORO Orion Plus skal svare på begge/alle dine telefonnummer, legger du inn disse ved å bla med piltastene til f.eks. ”Første telefonnummer” og deretter trykke ”OK”.
Tast deretter inn et av dine telefonnummer og trykk ”OK”.

Konfigurasjonen bekreftes med en pipetone, og en kvittering i displayet.



Menyen i displayet viser nå hovedmenyen for programmering av telefonnummer, og du kan fortsette å angi telefonnummer 2 for din DORO Orion Plus skal besvare og/eller telefonnummer for analog porten.

Dersom du ønsker å koble til en trådløs telefon til den analoge porten, kan du programmere denne til å svare på samme telefonnummer som din DORO Orion Plus, slik at begge telefonene ringer samtidig.

Du kan også koble til en telefaks til den analoge porten. Det vil i de fleste tilfeller da være normalt å programmere analogporten til å svare på ditt andre telefonnummer (ikke det samme som du benytter for telefon).

Stille inn forskjellige ringetoner/-typer



Du kan angi en egen ringemelodi og volum på ringesignalet for hvert enkelt telefonnummer. NB! Samtalefordeling må være satt til "AV" for å få ulike ringesignaler.

Dersom du for eksempel har et hjemmekontor, kan det være ønskelig å vite hvilket telefonnummer innringerne ringer til. Du kan enkelt finne ut av dette ved å angi forskjellige ringetoner/-typer for de forskjellige telefonnummerne (gjelder ikke for enheter tilkoblet analogporten).

Du kan endre ringetone/-type både for telefonnummer 1 og 2 (MSN 1 og 2) samt angi de samme valgene for den spesielle ringetonen (f.eks. for mottak av tekstmeldinger). Du kan endre både volum på ringesignalet, melodi og hastigheten (frekvensen) på ringesignalene.

Du har følgende alternativer for konfigurering av ringetone:

Første telefonnummer
Andre telefonnummer
Spesiell ringetone

Volum	01 (lavest) til 12 (høyest)
Melodi	01 til 09
Hastighet/frekvens	01 (sakte) til 11 (hurtig)

Du blar i innstillingene ved å benytte minus- (lavere verdi) eller plusstastene (høyere verdi) og valgene (volum, melodi, hastighet) med piltastene. Du kan også benytte talltastene for å velge nivå direkte. For å bekrefte innstillingene, trykk "OK". Du kan avbryte konfigurasjonen av ringetone ved å trykke "Avbryt" (C-knappen).

Vise / ikke vise utgående telefonnummer (CLIP/CLIR)

Med ISDN får du selv muligheten til å velge om de du ringer eller de som ringer deg skal se ditt telefonnummer eller ikke. Du kan koble inn og ut denne tjenesten når du måtte ønske.
For å aktivere/deaktivere visning av eget telefonnummer
Meny → Tjenester→ OK → Vis telefonnummer → OK → På eller Av → OK
NB! For hver gang man bekrefter med OK, så endres status fra På til Av eller motsatt.
NB! For at utgående nummer skal vises, så må AV velges !

Endre displaykontrast

Du kan med din DORO Orion Plus selv endre kontrasten i displayet etter behov. Dersom det er lyst i rommet telefonen befinner seg, behøver du kanskje ikke ha så høy kontrast som i et mørkere rom. Endre displaykontrasten med følgende prosedyre:

Meny → Tjenester→ OK → Display-kontrast → 0 (mørkest) til 3 (lysest)

Benytt talltastene eller pluss- og minustastene (* og #) for å justere kontrasten.

Analogport

Din DORO Orion Plus har en egen analogport som muliggjør tilkobling av eksisterende analogt utstyr, som f.eks. en analog trådløs telefon, analog telefaks eller et analogt modem. Du kan selvfølgelig også koble til en "vanlig" analog telefon.
Bemerk at analog porten ikke har visning av nummer ved innkommende samtale.

For å programmere et telefonnummer analog porten skal svare på, les i kapittelet Programmere telefonnummer – MSN.

VIKTIG ! Vær oppmerksom på begrensningene som gjelder for tilkobling av utstyr på analogporten. DORO Orion Plus er produsert slik at man skal slippe å benytte ekstern strømforsyning, som er vanlig på andre analogadaptere. For å få til dette, har man måtte redusere strømforbruket til resten av telefonen. Dette medfører at dersom man kobler til en analog enhet som trekker for mye strøm eller at man kobler til en for lang kabel ut fra analog porten, vil ikke DORO Orion Plus klar å drifte dette utstyret. I verste fall vil også ISDN telefonen slutte å fungere. Det er derfor viktig at du følger anvisningene og benytter de spesifikasjoner som er angitt nedenfor (under INFO.)

Samtalefordeling

I stedet for å viderekoble et innkommende anrop til din DORO Orion Plus ved f.eks. ikke svar eller opptatt, kan du programmere den analoge porten til å svare på innkommende anrop parallelt med ISDN telefonen. Dette gjør du ved å konfigurere samtalefordeling mellom ISDN telefon og analog porten.

Fremgangsmåte for å fordele innkommende anrop mellom ISDN telefonen og analog port:
Meny ➞ Tjenester ➞ OK ➞ Samtalefordeling ➞ På eller Av ➞ OK
For hver gang man bekrefter med OK, så endres status fra På til Av eller motsatt.
Valget bekreftes med en kvitteringstone.

Det vil nå ringe samtidig på din DORO Orion Plus og utstyret som er koblet til analog porten. Benytt samme fremgangsmåte for å oppheve samtalefordelingen, men velg da AV.

Samtalefordeling fungerer kun dersom ingen MSN nummer er lagt inn eller det ene telefonnummeret er programmert på DORO Orion Plus og det andre på analog porten. Dersom samtalefordeling da er satt PÅ så ringer begge telefonen på begge nummerne.

INFO For å garantere funksjonaliteten både til ISDN delen av din DORO Orion Plus og det analoge utstyret du måtte koble til, er det viktig at du påser følgende:

1. Koble til kun en enhet i den analoge utgangen. Dersom du har behov for å koble til ytterligere utstyr, anbefaler vi at du investerer i f.eks. DORO Pan analog adapter.
2. Sørg for at lengden på kabelen mellom den analoge utgangen og det analoge utstyret ikke er lenger enn ca. 10 meter
3. Dersom du vet at utstyret du skal koble til den analoge porten krever mye strøm (høy spenning på linjen), les punkt 1.

Sette over fra analog port til DORO Orion Plus

For å sette over et mottatt anrop fra den analoge enheten tilkoblet analog porten, benytt følgende fremgangsmåte:

Besvar anropet på apparatet tilkoblet analog porten

Trykk * * 0

Legg på

Det ringer i din DORO Orion Plus, og displayet viser Anrop fra analog.

Innhente anrop til analog port

Du har muligheten til å innhente en aktiv forbindelse eller en innkommende samtale til din DORO Orion Plus fra apparater tilkoblet analog porten.

Løft av røret på apparatet tilkoblet analog porten

Trykk to ganger på *

Du hører en kvitteringstone både i den analoge telefonen og i DORO Orion Plus

Anropet er innhentet til analog porten

Innhente anrop til DORO Orion Plus

Du kan også innhente et anrop til din DORO Orion Plus dersom det ringer på enheten tilkoblet analog porten.

Du hører det ringer på apparatet tilkoblet analog porten

Trykk Meny, du får alternativet ”Svarmeny” i displayet, velg OK

Displayet viser nå ”Innhent analogport”, bekreft med ”OK”.

Du får beskjed om å løfte røret (løft opp telefonrøret eller trykk på høyt talerknappen)

Vent mens DORO Orion Plus innhenter anropet til analog porten

Du hører en kvitteringstone når anropet er innhentet

Tjenesteindikator for analogport

Dette valget gir deg muligheten til å endre signalene som sendes ut fra analog porten på din DORO Orion Plus. Fabrikkinnstillingen er tjenestemodus 1 (ISDN telefon), som gjør det mulig å opprette en forbindelse med de fleste andre enheter. Dersom det likevel oppstår problemer (spesielt dersom DORO Orion Plus er tilkoblet en intern hussentrallinje eller ved tilkobling av enkelte typer faksmaskiner), kan du ofte løse problemet ved å velge tjenestemodus 2 (Telefon) eller 4 (Faks Gruppe 3).

For å endre/konfigurere tjenestemodus for analog porten, velg
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Analog port ➞ OK ➞ Tjenesteindikator ➞ OK ➞ Tjenesteindikator nr. ➞ OK

Valget bekreftes med en kvitteringstone. Du kan velge tjenesteindikatornummer (tjenestemodus) ved å taste inn riktig siffer (1 til og med 6), eller bla ved hjelp av minus- eller plusstastene (* og #).

Oversikt over tjenesteindikatornumre (tjenestemodus)

1. ISDN telefon (fabrikkstandard)
2. Telefon
3. Faks Gruppe 2 (lite benyttet i Norge i dag)
4. Faks Gruppe 3 (ofte benyttet)
5. Telefon – valg 1
6. Telefon – valg 2

Volum på signalene på analog porten

Enkelte enheter som kobles til analog porten kan kreve at man øker styrken på signalene ut fra analog porten. På DORO Orion Plus kan du velge mellom faste verdier mellom –9,5 dB (lav) og + 2,5 dB (høy). Fabrikkinnstillingen er –3,5 dB (medium).

Forsterke/redusere signalene ut på analog porten

Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Analog port ➞ Ok➞ Volum analog port ➞ Lav/Medium/Høy ➞ OK

Du velger nivå med minus- og plusstastene (* og #).

Viderekoble til analog port etter tid

En egen funksjon gjør det mulig å automatisk viderekoble innkommende anrop på din DORO Orion Plus til utstyr tilkoblet analog porten (f.eks. en analog telefonsvarer) etter et gitt antall ringesignaler. Slik viderekobler du et anrop fra din DORO Orion Plus til utstyr tilkoblet analog porten etter et gitt antall ringesignaler.
Bemerk at samtalefordeling må være AV og at ikke analog porten må ha samme MSN som DORO Orion Plus.

Meny → Konfigurasjon → OK → Analog port → OK → Viderek. til analog → OK → XX → OK

XX er her antall ringesignaler før anropet skal overføres fra DORO Orion Plus til analog porten. Standardverdi er 00 (ingen viderekobling), mens maksimalverdien er 90. Du vil høre en kvitteringstone etter å ha trykket OK siste gang i prosedyren over.



Utvidede innstillinger

Du kan foreta mange innstillinger for å tilpasse DORO Orion Plus dine behov. Disse utvidede innstillingene er ikke nødvendig å konfigurere for at din telefon skal fungere til daglig, men er svært nyttige dersom du f.eks. ønsker å viderekoble anrop, sette over en samtale eller sperre din telefon for utgående anrop.

Viderekobling

Du kan selv velge om du vil benytte menyene i DORO Orion Pluss eller Telenor sine egne koder for å viderekoble innkommende anrop. Dersom du er usikker på kodene som benyttes av Telenor, anbefaler vi at du bruker menyene.

Det finnes i dag tre forskjellige typer viderekobling; Direkte, etter tid og ved opptatt. Du kan ikke kombinere disse viderekoblingstypene dersom du har lagt inn direkte viderekobling, da denne overstyrer de andre innstillingene.

Du finner menyen Viderekobling ved å velge Meny og deretter trykke venstre piltast (◀) to ganger.
Bemerk at MSN nummer må være programmert.

Viderekobling direkte	Alle innkommende anrop viderekobles til det angitte telefonnummeret umiddelbart (Telenors kode *21*)
Viderekobling ved ikke svar	Innkommende anrop viderekobles til valgt telefonnummer dersom du ikke svarer etter fem ringesignaler (Telenors kode *61*)
Viderekobling ved opptatt	Innkommende anrop viderekobles dersom du sitter opptatt i telefonen (Telenors kode *67*)

Slik viderekobler du din DORO Orion Plus til et annet telefonnummer:

Direkte

Meny ➞ Viderekobling ➞ OK ➞ Direkte ➞ På ➞ Nummeret du vil viderekoble til ➞ OK

Ved ikke svar

Meny ➞ Viderekobling ➞ OK ➞ Ved ikke svar ➞ På ➞ Nummeret du vil viderekoble til ➞ OK

Ved opptatt

Meny ➞ Viderekobling ➞ OK ➞ Ved opptatt ➞ På ➞ Nummeret du vil viderekoble til ➞ OK

INFO Ikke benytt denne viderekoblingstypen dersom du heller ønsker å besvare et anrop fra en enhet tilkoblet analogporten på din DORO Orion Plus. Benytt da funksjonen Samtalefordeling beskrevet på side 21.

Ved levering er ingen viderekoblingstyper aktivert. Dersom du benytter viderekobling ofte, kan du legge inn en viderekoblingstype på en funksjonstast. Les mer om dette i kapittelet Funksjonstaster.

Informasjon om viderekobling

Dersom du kun har programmert din DORO Orion Plus med kun et telefonnummer, vil dette nummeret viderekobles når du programmerer en av de tre viderekoblingstypene. Dersom du har lagt inn flere telefonnummer, vil viderekoblingsmenyen spørre deg hvilket telefonnummer du ønsker å viderekoble når du går inn i denne menyen.



Når du har aktivert en viderekobling, vil displayet på telefonen vise hvilket telefonnummer som er viderekoblet (1, 2 eller 3), samt hvilken type viderekobling som er aktivert. Vær oppmerksom på at denne statusmeldingen ikke vil forsvinne fra displayet før viderekoblingen er deaktivert.

Menyen over viser at ditt første telefonnummer er viderekoblet direkte.

INFO Vær oppmerksom på at når du aktiverer/deaktiverer en viderekobling, vil det ta 2 – 3 sekunder fra du trykker ”OK” til du får en kvitteringstonen. Dette fordi telefonen må oppdatere statusen for viderekoblingen i Telenor sin sentral. Du bør derfor vente en liten stund etter du har trykket ”OK” for å høre om viderekoblingen er aktivert/deaktivert.

Overføre anrop – sette over

Din DORO Orion Plus gjør det enkelt å sette over en samtale til andre DORO Orion Plus på din ISDN linje. Denne telefonen benytter seg av et spesielt system som gjør at du kan sette over til andre enheter på samme ISDN linje uten ekstra kabler og kostnader! Dette medfører at du ved enkle tastetrykk kan sette over en samtale til en annen enhet (se under) akkurat som du har et lite sentralbord tilkoblet din ISDN linje.

For å kunne sette over et anrop fra en enhet til en annen, må hver enkelt enhet ha sin unike Enhets-ID. Les mer om hvordan du programmerer/endrer dette i avsnittet Enhets-ID. Dette vil si at dersom du har 3 stykk DORO Orion Plus, kan du benytte Enhets-ID 1, 2 , 3.

Når du besvarer et innkommende anrop og ønsker å sette over dette til en annen av de nevnte enhetene, benytt følgende fremgangsmåte:

Løft av røret og snakk med innringeren

OK I displayet ser du nå at det står Overfør ►. Trykk ”OK”:

Velg Enhets-ID til den riktige enheten

Du får en kvitteringstone dersom du har valgt en gyldig Enhets-ID

Legg på

Samtalen er nå satt over til den andre enheten.

Sette over til og fra analog port

Du kan motta et anrop på din DORO Orion Plus og sette over direkte til analog porten. Dette kan være nyttig f.eks. dersom du har koblet til en telefaks i analog porten og mottar et faksanrop på din DORO Orion Plus. For å kunne sette over til analog porten, setter du over til Enhets-ID 0. Denne Enhets.ID er fast og kan ikke endres.

Sette over til analog port fra DORO Orion Plus

Besvar anropet på din DORO Orion Plus

Velg Overfør ►

Velg Enhets-ID 0

Legg på røret

Sette over fra analog port til DORO Orion Plus

Besvar anropet på apparatet tilkoblet analog porten

Trykk * * 0

Legg på

Det ringer i din DORO Orion Plus, og displayet viser Anrop fra analog

Parkere et innkommende anrop

Dersom du ønsker å parkere et anrop for å foreta noe annet en kortere periode, kan du parkere anropet. Innringeren vil da ikke høre deg, og du kan f.eks. hente noe å skrive på el.l.

Benytt denne fremgangsmåten for å parkere et innkommende anrop:

Besvar det innkommende anropet

Trykk venstre piltast (◀)

Velg Parkere

Angi en parkerings-ID (mellom 0 og 9)

Du får en kvitteringstone

Samtalen er parkert

For å innhente:

Menyen viser Svarmeny

Trykk ”OK”, bla frem Gjenoppta?

Trykk ”OK”

Angi den samme parkerings-ID du oppga for å parkere anropet

Telefonen ringer med en spesiell ringetone

Displayet viser Anrop Enhets-ID X (der X er Enhets-ID til din DORO OrionPlus)

Besvar anropet

Du har innhentet anropet

Enhets - ID

Som beskrevet i avsnittet “overføre anrop - sette over”, så benytter Doro Orion Plus et spesielt system for dette. For at dette skal fungere, må hver Doro Orion Plus ha hver sin unike enhets - ID. Benytt følgende fremgangsmåte:

Meny → Konfigurasjon → OK → Enhets -ID (0-8) → OK (kviteringstone)
W

Direkteanrop – Baby Call

Dersom du har små barn i huset og gjerne vil at disse skal nå deg uten å huske et bestemt telefonnummer, kan du legge inn funksjonen Direkteanrop. Dersom denne funksjonen er aktivert, ringes det forhåndsprogrammerte telefonnummeret automatisk når noen løfter av telefonrøret eller trykker høyttalerknappen.

For å programmere direkteanrop, benytt følgende fremgangsmåte:

Meny → Tjenester → OK → Direkteanrop → På/Av → OK → Telefonnummeret som skal ringes opp → OK

Samtalesperre

Du kan programmere inntil fem telefonnummer eller nummersekvenser som skal sperres for utgående anrop. Du kan på denne måten effektivt begrense kostnadene for ditt ISDN abonnement ved selv å sperre for f.eks. samtaler til Teletorg-tjenester, samtaler til mobiltelefoner og utenlandssamtaler.

Du kan velge mellom to typer sperre, Full sperre eller delvis sperre. Du kan ringe nødnumrene 110, 112 og 113 selv om du velger å sperre telefonen for utgående anrop, det vil si at disse numrene ikke lar seg sperre.

Delvis sperre
Med denne funksjonen kan du sperre enkelte nummersekvenser eller spesifikke telefonnummer for utgående anrop. Du må selv definere hvilke nummer/nummersekvenser dette gjelder.

Meny → Konfigurasjon → OK → Sperre På → OK → Delvis sperre → OK → Sperrenummer 1 → OK → Telefonnummer/nummerserie som skal sperres → OK

Etter å ha angitt hvilke telefonnummer/nummerserier som skal sperres, må sperren akriveres;

Meny → Konfigurasjon → OK → Sperre På → Delvis sperre på? → OK

Du vil høre en kort kvitteringstone som indikerer at Delvis sperre er aktivert.

Eksempler på sperremuligheter:

18	Sperrer oppringinger til f.eks. Opplysningen 180®	00	Sperrer alle utenlandsanrop
82	Sperrer oppringinger til alle Teletorg-tjenester	12345678	Sperrer et spesifikt telefonnummer
9	Sperrer oppringinger til de fleste mobiltelefoner	0049	Sperrer utgående anrop til enkelte land

Full sperre

Dersom du aktiverer Full sperre, begrenser du ikke bare hvilke telefonnummer eller nummerserier man ikke kan ringe – du sperrer for alle nummer bortsett fra inntil fem telefonnummer du gir "tillatelse til" å ringe. Du må selv angi hvilke fem telefonnummer som skal kunne ringes mens Full sperre er aktivert.

Meny → Konfigurasjon → OK → Sperre På → OK → Full sperre → Sperrenummer X → OK → Telefonnummer som KAN ringes under Full sperre → OK

X er her sperrenummer (1 til og med 5). Etter å ha angitt hvilke telefonnummer som kan ringes selv om Full sperre er aktivert, må du aktivere Full sperre.

Meny → Konfigurasjon → OK → Sperre på → OK → Full sperre på? → OK

Du vil høre en kort kvitteringstone som indikerer at Full sperre er aktivert. når Full sperre er aktivert, kan du kun ringe telefonnummer du har oppgitt som sperrenummer, samt nødnumrene 110, 112 og 113.

Displayet vil vise at sperre er lagt inn, enten Delvis eller Full.

For å deaktivere sperre:

Meny → Konfigurasjon → OK → bla frem "Sperre av" → OK

INFO Nødnumrene 110, 112 og 113 kan ikke sperre med Delvis eller Full sperre. Med Delvis sperre kan du sperre hele nummerserier ved å taste inn de to eller tre første sifrene i telefonnummeret. Du kan sperre for alle utenlandsanrop ved å legge inn sperre for utenlandsprefikset 00.

Ikke forstyrr

Dersom du i en periode ikke ønsker å bli forstyrret av at telefonen ringer, kan du sperre telefonen for innkommende anrop. Innringerne vil høre et opptattsignal når funksjonen Ikke forstyrr er aktivert. Aktivere Ikke forstyrr.

Meny → Tjenester → OK → Ikke forstyrr → OK → På? → OK

En kvitteringstone bekrefter at Ikke forstyrr er aktivert, samtidig som displayet viser at denne tjenesten er aktivert;

Funksjonstaster (hurtigtaster)

Du kan benytte de to funksjonstastene F1 og F2 som "snarveier"/hurtigtaster til menyer du ofte benytter, som f.eks. viderekobling. Du tilordner (programmerer funksjon) funksjonstastene ved å trykke en av disse i den aktive menyen du ønsker å programmere inn på den aktuelle funksjonstasten.

Eksempel:
Du ønsker å tilordne menyvalget Viderekobling direkte til funksjonstast F1.

Bla deg til denne menyen:
Meny → Viderekobling → OK → Direkte → OK → På

Trykk nå funksjonstasten F1 to ganger (i løpet av 1 sekund). Du har nå laget en "snarvei" til denne prosessen, slik at neste gang du ønsker å viderekoble, behøver du kun å trykke F1, telefonnummeret du ønsker å viderekoble til og deretter "OK".

Du kan f.eks. legge inn en oppheving av den samme viderekoblingen på funksjonstasten F2.

Fjernkonfigurasjon – fjernkontroll

Du behøver ikke nødvendigvis være hjemme for å programmere din DORO Orion Plus – du kan faktisk "fjernstyre" de nødvendige funksjonene fra en hvilken som helst telefon som støtter tonesignalering (DTMF)!

Det første du må gjøre, er å tildele et telefonnummer for fjernkontroll. Dette må være et nummer som ikke er i bruk av andre apparater/tjenester på din telefonlinje. Det vil si at du ikke kan benytte noen av de du automatisk får tildelt når du installerer ISDN, men må ha et telefonnummer som kun benyttes for dette formålet. Slik programmerer du dette nummeret:

Meny → Konfigurasjon → OK → Telefonnummer → OK → Fjernkontrollnr. → OK → Angi telefonnummer → OK

Slik fjernkontrollerer du din DORO Orion Plus:

Ring opp fjernkontrollnummeret du har programmert

Taste stjernetasten (*) og deretter PIN koden, avslutt med stjernetasten (*)

Du hører nå en konstant signaltone med lavere frekvens enn en normal summetone

Du er nå i fjernkonfigurasjonsmodus og kan konfigurere alle funksjonene du ønsker uten å måtte angi PIN koden på nytt for hver funksjon.

INFO Du MÅ ha endret PIN koden fra fabrikkinnstillingen 00000 til en ny PIN kode (f.eks. 01234) for å kunne benytte denne tjenesten. Dersom du ikke har endret PIN koden, vil du få en feilmelding når du forsøker å taste inn denne koden.

Fjernkonfigurasjonskommandoer
Dersom du taster feil når du skal angi PIN kode, vil dette bli opplyst ved hjelp av et feilsignal (feiltone). Vent til du igjen hører den spesielle summetonen og tast inn riktig PIN kode.

Dersom du hører en feiltone under selve konfigurasjonsprosessen, kan du gjenta prosessen etter tonen (etter ca. 3,5 sekunder). Du behøver ikke oppgi PIN koden på nytt for hver programmeringskommando.

Når du programmerer viderekobling, kan det ta noen sekunder før du hører en bekreftelses- eller feiltone. Dersom du umiddelbart hører en feiltone, må du taste kommandoen på nytt med riktig prosedyre.

Du kan benytte følgende kommandoer for å fjernkonfigurere din DORO Orion Plus:

Funksjon	**Tastekombinasjon**	**Forklaring**
Endre PIN kode	✱ 0 1 ✱ Ny PIN ✱ Ny PIN #	
Endre Første telefonnr.	✱ 1 1 ✱ Telefonnummer #	
Endre Andre telefonnr.	✱ 1 2 ✱ Telefonnummer #	
Endre Analogportnr.	✱ 1 3 ✱ Telefonnummer #	
Endre fjernkontrollnr.	✱ 1 4 ✱ Telefonnummer #	For fjernkontroll av DORO Orion Plus
Nummersperre på/av	✱ 3 0 ✱ < 0 , 1 , 2 > ✱ 0 = Sperre av 1 = Delvis sperre på 2 = Full sperre på	Slå på eller av delvis eller full sperre
Telefonnr. for *Delvis sperre*	✱ 3 < 1 - 5 > ✱ Telefnr. #	Registrering av maksimalt fem telefonnummer/nummerserier (1 - 5) som ikke kan ringes selv om *Full sperre* er aktivert
Telefonnr. for *Full sperre*	✱ 4 < 1 - 5 > ✱ Telefnr. #	Registrering av maksimalt fem telefonnummer (1 til 5) som kan ringes selv om *Full sperre* er aktivert
Barnevakt	✱ 7 2 #	Aktiverer barnevaktfunksjonen (”Room monitoring”). Etter at du har aktivert denne funksjonen, må du ringe opp på nytt for å foreta ytterligere konfigurasjon.
Samtalefordeling	✱ 9 4 ✱ < 0 eller 1 >	Aktiverer samtalefordeling mellom ISDN apparatet og analog port 0 = Av 1 = På
Overføre anrop	✱ 9 5 ✱ < 1 deretter 1 til 20 >(PÅ) ✱ 9 5 ✱ < 0 >(AV)	Aktiverer/deaktiverer overføring av anrop fra din DORO Orion Plus til analog porten etter X antall ringesignaler (1 til 20)

Tilleggsfunksjoner

Samtale Venter

Under en aktiv samtale kan du bli varslet både med et tonesignal og en melding i displayet på telefonen dersom andre forsøker å ringe deg. Du velger selv om du ønsker å aktivere denne tjenesten eller ikke.

Dersom du har aktivert Samtale Venter, kan du velge om du ønsker å motta det ventende anropet, avvise det eller ignorere det, uten å bryte den aktive samtalen. Dersom du allerede sitter i en telefonkonferanse (”3 på linjen”), kan du ikke benytte Samtale Venter. Innringeren vil da bli avvist (få opptattsignal).

Aktivere/deaktivere Samtale Venter

Benytt følgende fremgangsmåte for å aktivere tjenesten Samtale Venter:
(i utgangspunktet er Samtale Venter deaktivert)

Meny → Konfigurasjon → OK → Samtale Venter → OK → På/Av → OK

Dersom Samtale Venter blir aktivert, vil du få en bekreftelse i displayet hver gang du legger på.

Ta imot samtale som venter

Dersom du allerede er i en aktiv samtale og har aktivert Samtale Venter, vil du bli varslet om at noen forsøker å nå deg ved et tonesignal i telefonrøret eller i høyttaleren (dersom du benytter høyttalerfunksjonen), samt også at displayet viser et telefonnummer i første meny-linje. Vær oppmerksom på at displayet vil vise en A foran det ventende anropet for å indikere at samtalen står på vent.

For å parkere den aktive samtalen og innhente det ventende anropet, trykk ”OK”. Den parkerte samtaleparten vil høre en kort pipetone som indikerer at han er satt på vent.

Avvise ventende anrop

Dersom du fører en samtale og mottar et ventende anrop, men ikke ønsker å snakke med denne innringeren, kan du avvise dette anropet. Du kan enkelt gjøre dette ved å trykke høyre piltast (►) to ganger når du hører varslingen i telefonrøret eller ser i displayet at et anrop venter. Du vil da se valget "Avvise ventende", bekreft dette ved å trykke "OK".



Veksle mellom partene

Du kan veksle mellom de to mottatt samtalene ved å trykke R-tasten. Når du trykker R-tasten, vil displayet vise "2.anrop påvent" (den siste samtalen du besvarte) og du kan snakke med den første som ringte deg. Trykker du R-tasten på nytt, vil displayet vise "1.anrop på vent", og du parkerer da den første samtalen du mottok. Du kan nå snakke med den siste innringeren på nytt.

Konferanse / "3 på linjen"

Dersom du ønsker å snakke med begge partene samtidig, bla med piltastene til du kommer til menyvalget "Konferanse". Trykk deretter "OK", og alle tre partene kan snakke sammen. Displayet vil nå vise C (2), som angir antall parter på linjen i tillegg til deg.

Dersom du blar i menyen og velger "Avslutt konferanse", vil du igjen parkere den siste parten du snakket med før du startet konferansen. Du kan igjen veksle mellom partene med R-tasten.

Legge på en av innringerne

Benytt R-tasten for å parkere den samtalen du ikke skal avslutte. Displayet vil da vise hvilken part som er satt på vent. Når du har den parten på linjen som du ikke lenger ønsker å snakke med, bla med piltastene til du kommer til menyvalget "Legge på ►". Trykk "OK", og du avslutter samtalen med den ønskede parten. Du vil da automatisk komme tilbake til den parten du har satt på vent.

Avslutte konferanse

Dersom du ønsker å avslutte en konferanse med to innringere, legg på røret og du avslutter begge innkommende anrop. Dersom du ønsker å fortsette å snakke med begge parter hver for seg, kan du gjøre dette ved å trykke "OK" når det står "Avslutte konferanse" i displayet. Bla eventuelt med piltastene for å få frem dette valget.

Tekstmeldinger (ISDN tekst / SMS / UUS1)

Telenor startet 1.desember 1999 tjenesten ISDN Tekst over protokollen UUS1 (User-to-User Signalling 1). Denne tjenesten innebærer at man kan sende tekstmeldinger mellom ISDN telefoner som er forberedt for denne funksjonen. Man kan også benytte denne tjenesten til å sende meldinger til GSM telefoner, samt hente informasjon fra andre tjenester som f.eks. Mobilinfo. Men ISDN Tekst kan man selvfølgelig også motta meldinger på sin ISDN telefon.

Formatet som benyttes gjør at man kan benytte inntil 128 tegn/symboler, i motsetning til SMS over GSM, som tilbyr inntil 160 tegn. Vær oppmerksom på at denne forskjellen ligger i ISDn nettet og ikke i telefonen!

Full frihet

I motsetning til enkelte andre apparater som er "forberedt for ISDN Tekst", kan man benytte DORO Orion Plus på samme måte som man sender tekstmeldinger med en GSM telefon. Dette medfører at man med DORO Orion Plus har full frihet til å forfatte sine egne meldinger. Vær oppmerksom på at en del andre ISDN telefoner kun kan sende faste meldinger som er forhåndsprogrammert i telefonen.

Menyoppbygging og funksjonstaster

Første linje i displayet:	Melding:
Andre linje i displayet:	Selve meldingsteksten med markør

Benytt ► for å bla fremover i meldingen (◄ eller R-tasten for å bla bakover. ◄ sletter mot venstre, mens R-tasten flytter markøren mot venstre uten å slette).

Benytt tasten "C" tasten for å slette hele meldingen. Trykk "C" tasten en gang til for å gå ut av menyen.

Sende melding til en annen ISDN telefon

1. Trykk "OK" under meny

2. Velg menyen Tjenester ved å bla med piltasten ►, trykk deretter "OK".

3. Displayet viser valget "Tjeneste: Meldinger ►". Bekreft med å trykke "OK".

4. Menyen ”Rediger melding ►” vises. For å skrive en ny melding, bekreft med å trykke ”OK”.

5. Brukeren kommer nå inn i menyen for å skrive/redigere meldinger. Fyll inn ønsket melding.



6. Når meldingsteksten er ferdig, avslutt ved å trykke tasten ”OK”.
7. En ny meny vises, der brukeren skal skrive inn riktig nummer til mottaker



8. Etter å ha angitt telefonnummeret til mottakeren (eller til tjenesten, f.eks. Mobilinfo 1999), bekreftes valget med ”OK” og deretter ”OK” igjen.

Din melding blir nå sendt til mottakeren.

Sende melding til mobiltelefonen (i GSM nettet)

Du kan også sende en tekstmelding til en mottaker som benytter en mobiltelefon i GSM nettet. Fremgangsmåten er den samme som over, bortsett fra at du da taster inn mottakerens GSM nummer i stedet for et ISDN nummer.





Automatisk tilbakering ved opptatt (CCBS)

Dersom du ringer et telefonnummer som er opptatt, kan du aktivere tjenesten Automatisk Tilbakering. Dette medfører at du vil bli varslet med et ringesignal når den du forsøkte å nå er tilgjengelig/ledig. Du kan ringe ut på en vanlig måte selv om du har aktivert Automatisk Tilbakering

Aktivere ”Automatisk Tilbakering”

Når du ringer en samtalepart og denne er opptatt i telefonen, vil du få opp valget ”Autom.tilb.ring” i displayet (Automatisk Tilbakering). For å aktivere denne funksjonen, bekreft ganske enkelt ved å trykke ”OK”. Når den oppringte parten blir ledig, vil du bli varslet med den spesielle ringetonen. Løft av røret eller trykk høyttalerknappen, og du vil automatisk ringe opp samtaleparten som satt opptatt.

Deaktivere ”Automatisk Tilbakering”

Dersom du ombestemmer deg og ikke ønsker å bli varslet når den oppringte parten blir ledig i telefonen, kan du deaktivere ”Automatisk Tilbakering” ved å gå inn i menyen ”Autom.tilbakering” og der velge alternativet ”Av”. Du vil nå ikke bli varslet når den oppringte parten blir ledig. Tjenesten blir automatisk koblet ut dersom den oppringte parten ikke blir ledig i løpet av 45 minutter.

Serienummer / Firmware versjon

Denne informasjonen er kun nødvendig å lese av dersom du har problemer med din enhet, men det er likevel viktig at du vet hvordan du benytter disse.

For å lese av serienummeret til din DORO Orion Plus, kan du benytte følgende fremgangsmåte:

Meny → Informasjon → OK → Serienummer → OK

For å finne ut hvilken Firmware versjon din DORO Orion Plus har:

Meny → Informasjon → OK → Firmware versj. → OK

Menyen går automatisk tilbake til hovedmenyen (basismenyen) etter ca. 3 sekunder.



INFO Serienummeret til din DORO Orion Plus finner du klistret på en egen etikett både på undersiden av selv telefonapparatet og på emballasjen DORO Orion Plus blir levert i. Det er viktig at du oppgir apparatets serienummer og firmwareversjon til din forhandler dersom du har problemer med apparatet.

Samtaleteller

Dette menyvalget gir deg informasjon om antall innkommende og utgående anrop for Telefonnummer 1, Telefonnummer 2 og Telefonnummer 3.

Bla til menyen ”Samtaleteller”

Meny ➞ Informasjon ➞ OK ➞ Samtaleteller ➞ OK ➞ Slett alle tellere ➞ OK



For å slette alle samtaletellere, velg

Meny ➞ Informasjon ➞ OK ➞ Samtaleteller ➞ OK ➞ Slett alle tellere ➞ OK

Telefonboken

Du kan lagre inntil 60 oppføringer i telefonboken, med navn og nummer. Vær imidlertid oppmerksom på at dette antallet avhenger av lengden på navnene og telefonnumrene. Med normal lengde på navn og telefonnummer, kan du lagre ca. 45 oppføringer.

Du kan ved hjelp av telefonboken enkelt og hurtig ringe dine forbindelser. Fremgangsmåten for å legge inn oppføringer i telefonboken er også svært enkel og hurtig. Husk at du kun kan legge inn oppføringer i telefonboken med telefonrøret på.

Legge inn oppføring i telefonboken.

For å legge inn en oppføring i telefonboken, sørg for at telefonrøret ligger på og at du ikke benytter den høyttalende funksjonen. Gjør deretter følgende:

Tast inn telefonnummeret du ønsker å lagre. Telefonen vil nå spørre deg om du ønsker

Du får nå valget mellom å lagre oppføringen i telefonboken eller som hurtigvalg. Første alternativ er Telefonbok. Trykk ”OK”.

Du får spørsmål om å oppgi navnet som skal forbindes med telefon nummeret du tastetinn. Benytt talltastene for å bla til de riktige bokstavene og symbolene. Du finner en oversikt over disse aller først i denne manualen. Trykk ”OK” når du er ferdig.

Du hører en kvitteringstone samtidig som displayet viser at nummeret er lagret.

Gjenta denne prosessen for å lagre ytterligere oppføringer.

Alle oppføringer vil bli lagret alfabetisk.

Dersom du taster feil tall eller bokstav, benytt venstre piltast (◀) for å slette venstre og R-tasten for å gå mot venstre uten å slette (overskrive).

Redigere en oppføring i telefonboken

Du kan enkelt redigere en eksisterende oppføring (endre navn eller telefonnummer) uten å måtte slette denne og legge den inn på nytt.

Trykk på Telefonbok tasten
Den første oppføringen i telefonboken vil nå vises, og menyen viser ”Rediger”. Dersom du har flere enn en oppføring i telefonboken, vil du se en pil mot høyre i displayet (►). Benytt piltastene for å bla til oppføringen du ønsker å redigere.

Trykk ”OK”. Menyen vil nå vise navnet på oppføringen, samt et valg som viser følgende alternativer.

Endre navn ►	Endre navnet i oppføringen
Endre nummer ►	Endre det tilhørende telefonnummeret i oppføringen
Rediger melding ►	Sende melding til denne oppføringen
Slett ►	Slette oppføringen fra telefonboken

Foreta endringene du ønsker og trykk deretter ”OK”. Du får en bekreftelse på endringene i displayet sammen med en kvitteringstone. Etter at oppføringen er endret, går du automatisk tilbake til telefonboken, og kan fortsette og redigere oppføringen.

INFO Dersom du ønsker å lagre nummer som hurtigvalg, gjør du følgende:
Tast nummer → Lagre → OK → Hurtigvalg → OK → Tast et nummer 1-9

Barnevakt

Denne spesielle funksjonen gir deg muligheten til å ringe opp din DORO Orion Plus fra en hvilken som helst telefon (som støtter tonesignalering) og høre hva som skjer i rommet telefonen er plassert. Denne funksjonen kan være nyttig dersom du f.eks. ønsker å kontrollere hva som skjer på barneværelset.

Fremgangsmåten er nesten identisk med funksjonen Fjernkonfigurasjon. Du ringer opp telefonnummeret du har angitt for fjernkonfigurasjon, men taster inn en spesiell kommando for å aktivere mikrofonen i din DORO Orion Plus. Vær oppmerksom på at høyttaleren ikke vil bli aktivert og du kan således ikke føre en samtale med denne funksjonen.

Aktivere Barnevakt funksjonen

Sørg for at du på forhånd har angitt et eget telefonnummer for fjernkontroll (les mer i kapittelet Fjernkonfigurasjon – fjernkontroll).

Løft av røret

Tast inn nummeret til Fjernkontroll

Du hører en spesiell summetone



Tast * tasten og deretter PIN koden etterfulgt av * tasten (OBS! Du må på forhånd han endret denne fra fabrikkinnstillingen 00000 til et annet, f.eks. 01234 – les mer om hvordan du gjør dette i avsnittet PIN kode.

Tast sekvensen *72* . Mikrofonen i din DORO Orion Plus (hjemme) aktiveres, og du hører hva som foregår rundt din hjemmetelefon DORO Orion Plus.

Legg på for å avslutte.

INFO Vær oppmerksom på at det i Norge ikke er tillatt å avlytte andres samtaler uten etter samtykke fra denne parten.

Tilbakestillingsfunksjoner

Dersom du ikke er sikker på hva eller hvordan du har programmert din DORO Orion Plus, kan det i enkelte tilfeller lønne seg å tilbakestille telefonen til fabrikkinnstillingene. Vær oppmerksom på at dersom du tilbakestiller telefonen til fabrikkstandard, endres følgende:

PIN kode tilbakestilles til 00000
Samtale Venter deaktiveres
Hurtigvalgstastene slettes
Ringetonene tilbakestilles
Enhets-ID tilbakestilles til 1
Nummeret til meldingssentralen tilbakestilles til 19100
Ikke Forstyrr deaktiveres
Direkteanrop deaktiveres
Kvitteringstone aktiveres
Viderekoblinger oppheves
Alle telefonnummer fjernes (må legges inn på nytt)
Telefonboken slettes
Funksjonstastene må defineres på nytt
Sperrer slettes
Innstillingene for Analog port tilbakestilles
Visning av eget telefonnummer aktiveres
Anropslisten slettes
Display-kontrast tilbakestilles (til verdi 2)
Samtalefordeling deaktiveres
Meldinger slettes
Samtaletellere nullstilles

For å tilbakestille din DORO Orion Plus, benytt denne fremgangsmåten:

Meny ➞ Tjenester ➞ OK ➞ Fabrikkinnstilling ➞ OK ➞ (PIN kode dersom denne er endret fra 00000➞ OK) ➞ Bekreft med OK

INFO Dersom du har glemt PIN koden og har endret denne fra 00000 (fabrikkinnstilling) til en ny PIN kode, kan du ikke gjenopprette fabrikkstandard.
Din telefon må da returneres til forhandler eller importør for tilbakestilling – dette er en betalbar tjeneste og dekkes ikke av garantien !

Kvitteringstone

Kvitteringstonen forteller deg i tillegg til meldingene i displayet at du har utført en kommando og at denne er utført riktig. Du kan selv bestemme om du ønsker å høre kvitteringstonen eller ikke. Som fabrikkstandard leveres telefonen med denne funksjonen aktiv. Benytt denne fremgangsmåten dersom du ønsker å deaktivere kvitteringstonene:

Meny → Tjenester→ OK → Kvitteringstone → OK

Kvitteringstonen er nå utkoblet, og du får kun beskjed i displayet om dine endringer i konfigurasjonen er riktig eller ikke.

Tekniske data / generelle merknader

ISDN standard:	Euro-ISDN, ISDN basis abonnement
Grensesnitt:	S0 for tilkobling av flere apparater
D-kanalprotokoll:	DSS1 (Euro)
Strømforsyning:	Via NT1 enhet fra Telenor
Nødstrømsdrift:	Ikke tilgjengelig
ISDN kabler:	RJ-45 plugger

CE DORO Orion Plus okan tilkobles alle ISDN linjer som følger ISDN standaren Euro-ISDN for flere enheter pr. ISDN linje

Garanti

Dette apparatet har et års normal varegaranti.
Ved eventuell reklamasjon, kontakter du forhandleren.
Garantiservice utføres kun mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.
Garantien gjelder ikke ved feil og skader som er forårsaket av ulykke eller tilsvarende hendelse eller påvirkning, eller av væskeinntrengning, vanskjøtsel, unormal bruk eller andre forhold som er kjøperens ansvar. Garantien gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden eller andre elektriske overspenninger.
For sikkerhets skyld anbefaler vi at du trekker ut ledningen ved tordenvær.
Vær obs på at ikke alle feiltyper skyldes feil på apparatet. Du kan spare både tid og penger ved å lese grundig igjennom denne bruksanvisning. Dersom du har spørsmål vedrørende bruk, programmering eller ISDN nettfunksjoner, kan du kontakte forhandleren hvor du kjøpte apparatet. Du kan også ringe DOROs brukerstøtte på telefon 820 71787 (hverdager 08-16, kr. 12,- pr.minutt). Nyttige tips kan også finnes på DOROs hjemmeside http://www.doro.com
DORO support mail kan nås på support@doro.no

Menyoversikt

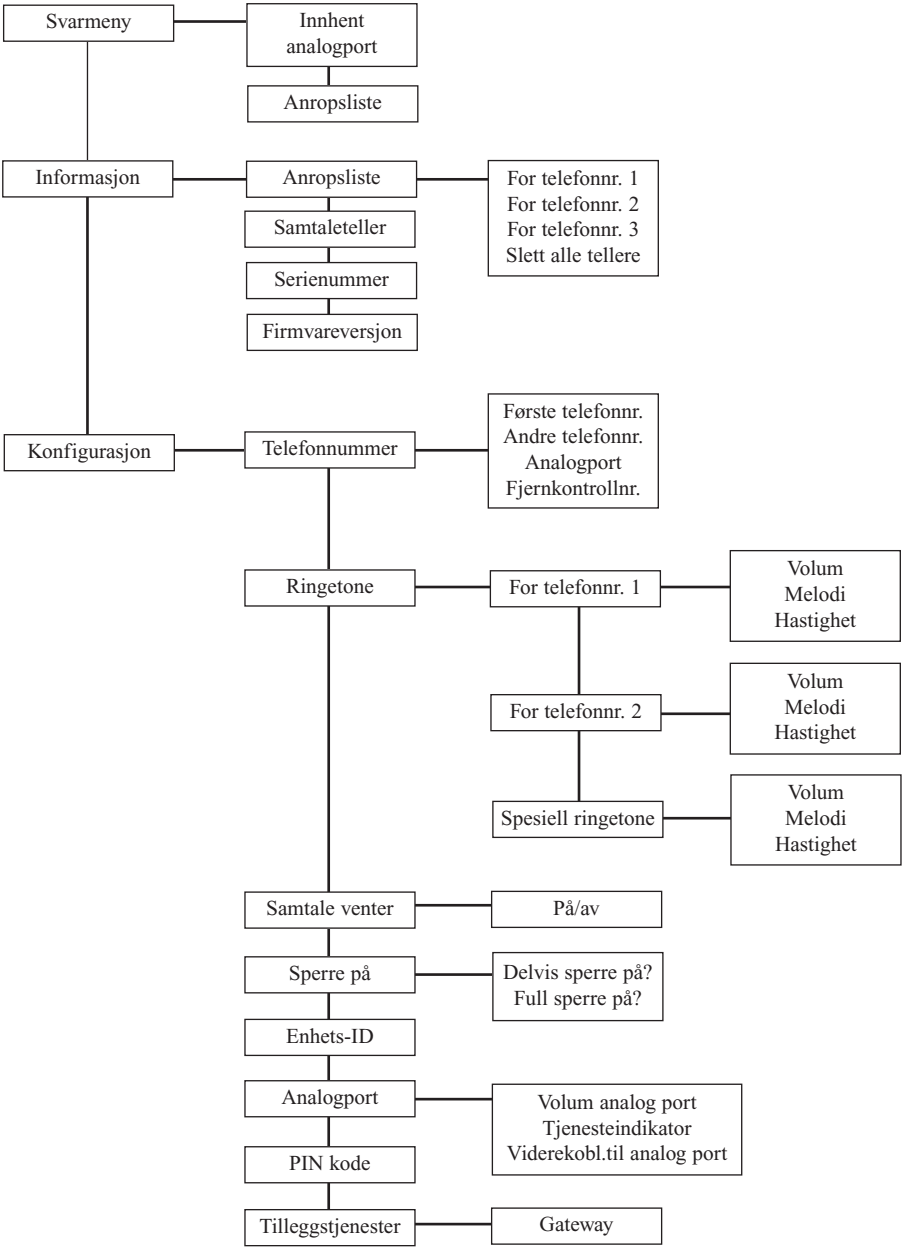

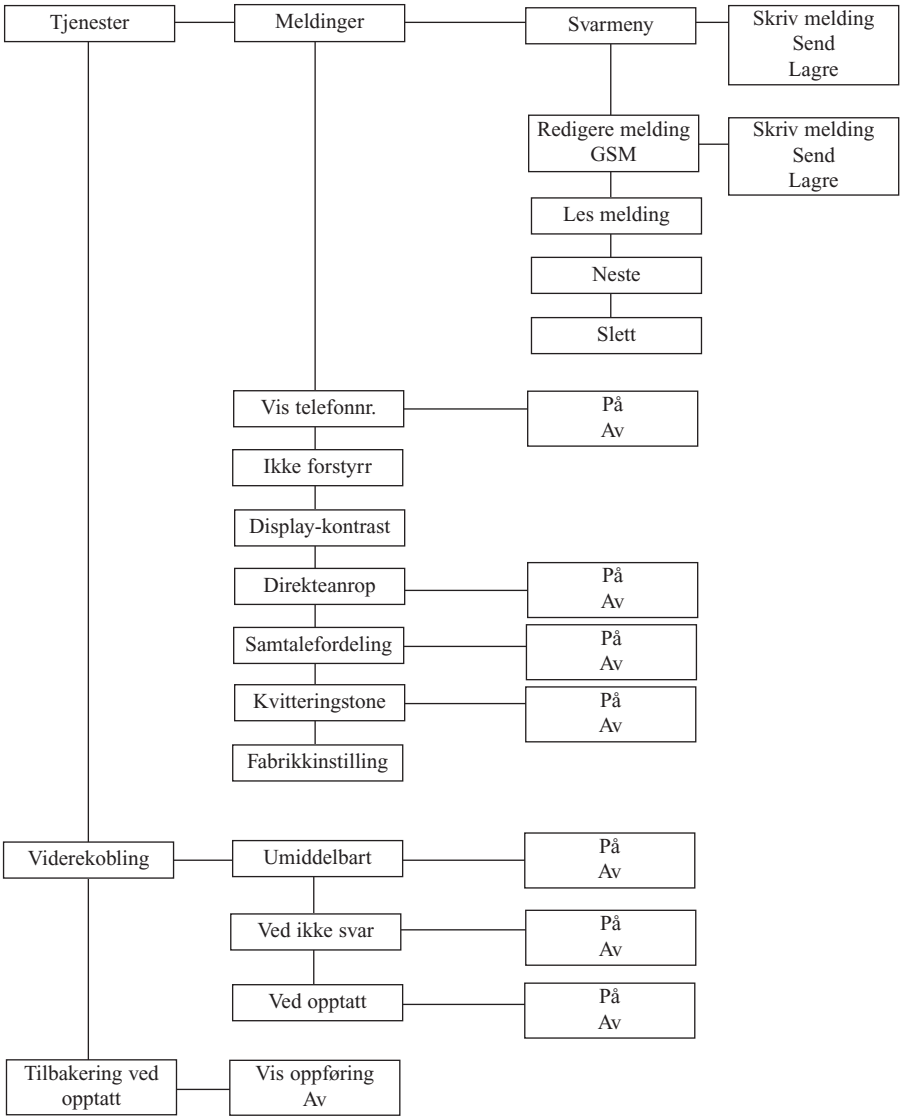
Tjenester
Meldinger
Svarmeny
Skriv melding
Send
Lagre
Redigere melding
GSM
Skriv melding
Send
Lagre
Les melding
Neste
Slett
Vis telefonnr.
På
Av
Ikke forstyrr
Display-kontrast
Direkteanrop
På
Av
Samtalefordeling
På
Av
Kvitteringstone
På
Av
Fabrikkinstilling
Viderekobling
Umiddelbart
På
Av
Ved ikke svar
På
Av
Ved opptatt
På
Av
Tilbakering ved opptatt
Vis oppføring
Av

Indeks

Aktivere barnevakt 42
Analog port 21
Automatisk tilbakering 38
Avbryt 5
Avslutte konferanse 35
Avvise 35
Barnevakt 42
Betjeningsknapper 5
Bokstaver og symboler 6
Bruk og programmering 9
CLIP 20
CLIR 20
Delvis sperre 30
Direkte anrop 30
Display 14
Displaykontrast 20
Enhets-ID 29
Firmware 39
Fjernkonfigurasjon 32
Fjernkonfig.kommandoer 33
Fjernkontroll 32
Foreta anrop 15
Forrige 5
Full sperre 31
Funksjonstaster 32
Garanti 45
Grunninnstillinger 18
Hurtigvalg 17
Ikke Forstyrr 31
Innhente 22
Innhold 7
Installasjon 10
Kvitteringstone 44
Menyoversikt 46
MSN 11,19
Neste 5
OK 5
Overføre anrop 27
Pakkens innhold 10
Parkere 29
PIN kode 18
Programmere 18
Redigere 41
Ringe 13,15
Ringetoner 20
Samtale Venter 34
Samtalefordeling 21
Samtalesperre 30
Samtaleteller 40
Sende melding 36
Sende melding til mobiltlf. 38
Serienummer 39
Sette over 22,27
Sette over til og fra analog port 28
Sikkerhetsanvisning 3
Sikkerhetsforskrifter 3
Slå nummer 16
Sperremuligheter 30
Tekniske data 45
Tekstmeldinger 36
Telefaks 12
Telefonboken 17,40
Telefonnummer 19
Telefonnumre 11
Telefonrør 10
Tilbakestillingsfunksjoner 43
Tilleggsfunksjoner 34
Tjenesteindikator 22
Tjensteindikatornummer 23
Trådløs telefon 12
Umiddelbart 25
Ved ikke svar 25
Ved opptatt 25
Veksle 35
Viderekoble 24
Viderekobling 25
Vise utgående telefonnummer 20
Volum 23